


# 蓝鸟四轴使用说明书

1.飞机螺旋桨安装图，检查螺旋桨是否安装正确

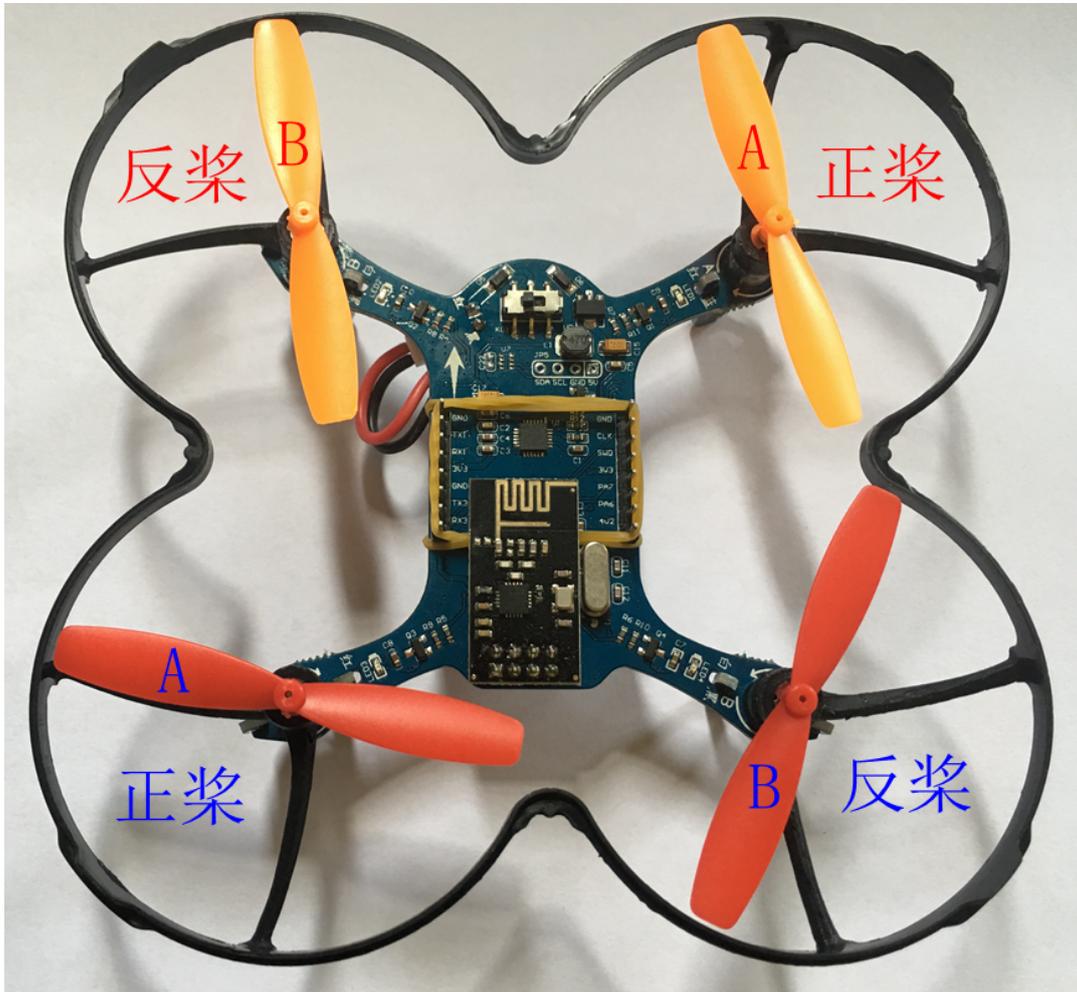

2.安装好飞机的电池，用橡皮筋绑在飞机中心的底部。




3.把飞机放平在起飞的地面上。




4.打开飞机开关，此时飞机上的4个LED灯开始同时闪烁！



5.分清楚飞机的方向。飞机上面有个白色的箭头，此箭头指示的方向为前，分清楚前后左右，方便你控制飞机。

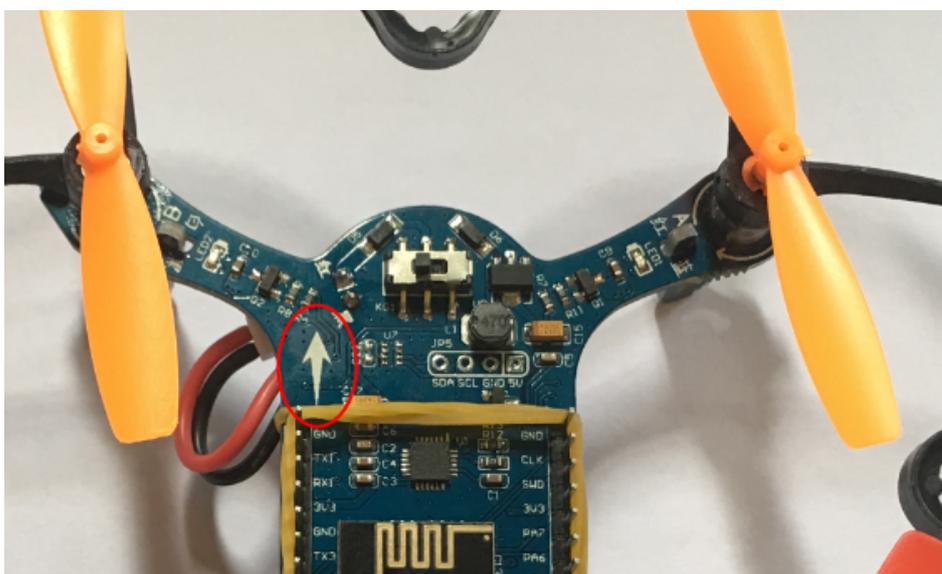

## 6.遥控器功能解说

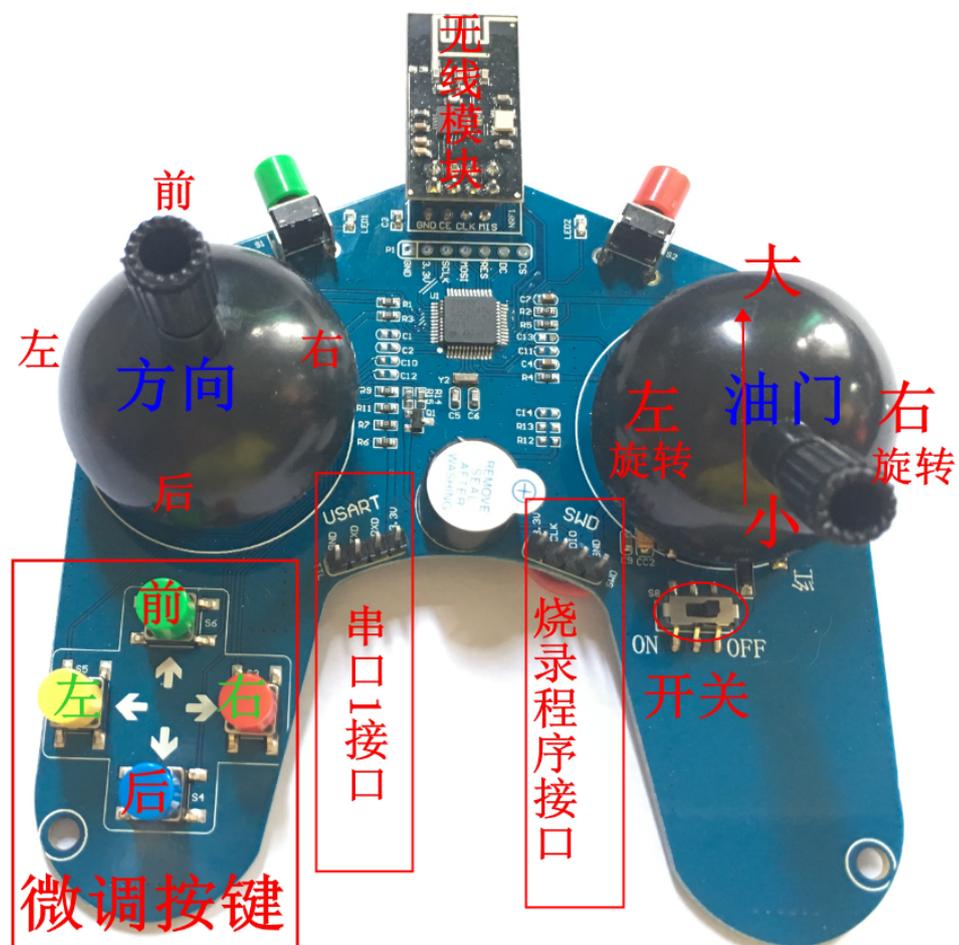

**微调按键**：在飞机不平衡的时候可以通过这4个按键来调整平衡


偏左飞，按右微调按键

偏右飞，按左微调按键

偏前飞，按后微调按键

偏后飞，按前微调按键

## 7.安装遥控器电池、摇杆帽

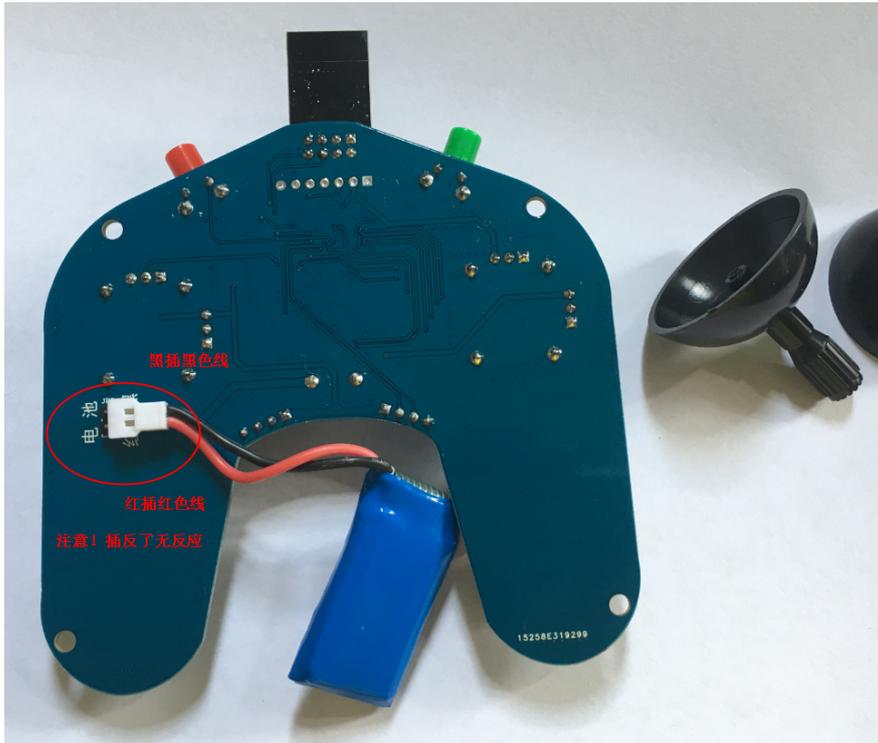

## 8.打开遥控器开关




## 9.解锁遥控器、锁上遥控器操作方法

遥控器解锁后，飞机解锁。飞机上的LED灯常亮！



遥控器锁上后，飞机锁上。飞机上的LED灯闪烁亮！

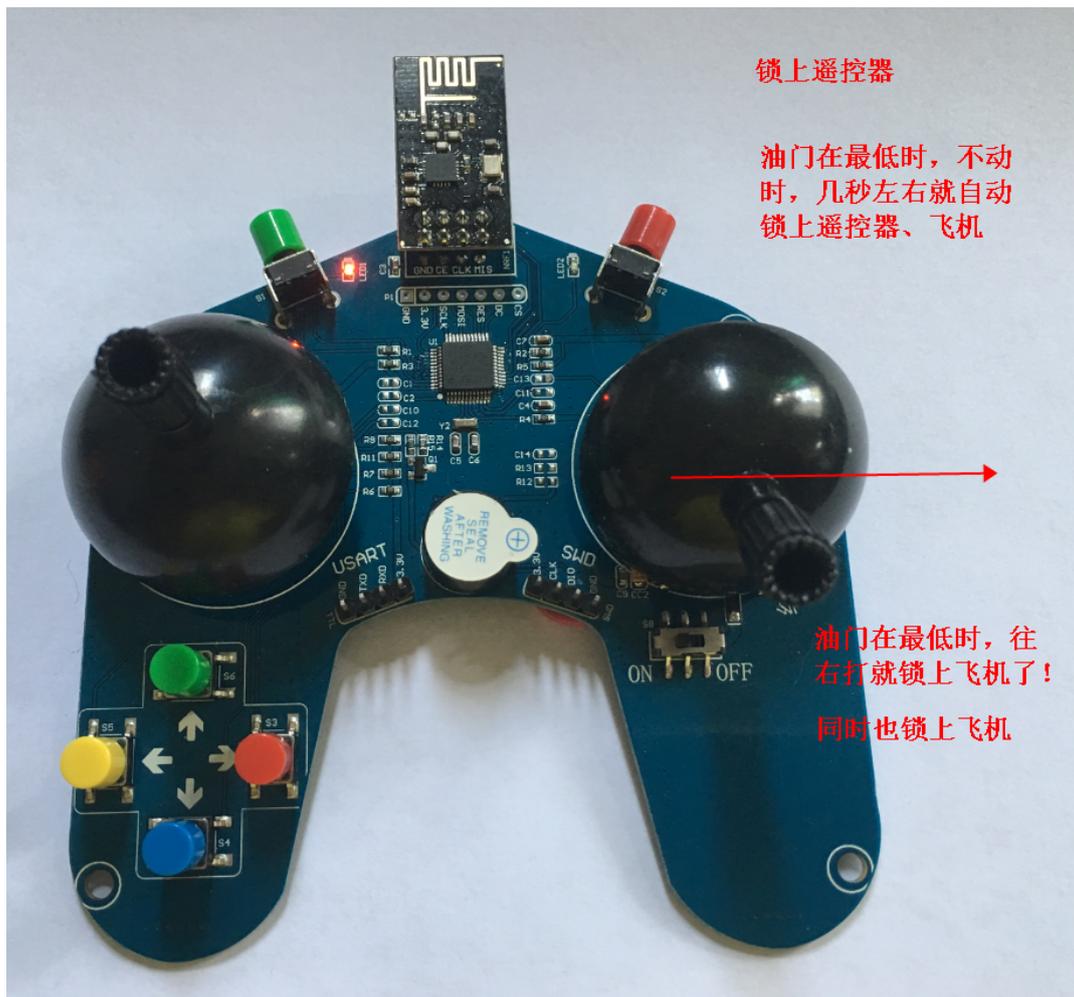

## 10.起飞步骤

把飞机放平，打开遥控器开关，打开飞机开关。解锁遥控器，慢慢把油门往上打，飞机螺旋桨开始转起来，油门开到一定的位置，飞机就飞起来了！如果飞机偏方向飞，就用方向摇杆调整！或者按微调按键来调整平衡！飞行方向前后左右运动还是方向摇杆来完成！

具体试飞方法，自己多试几次！

谢谢你们的支持。本店祝您学业有成！